


# WPC

100%  
Umweltfreundlich



# Terrassendielen Montageanleitung

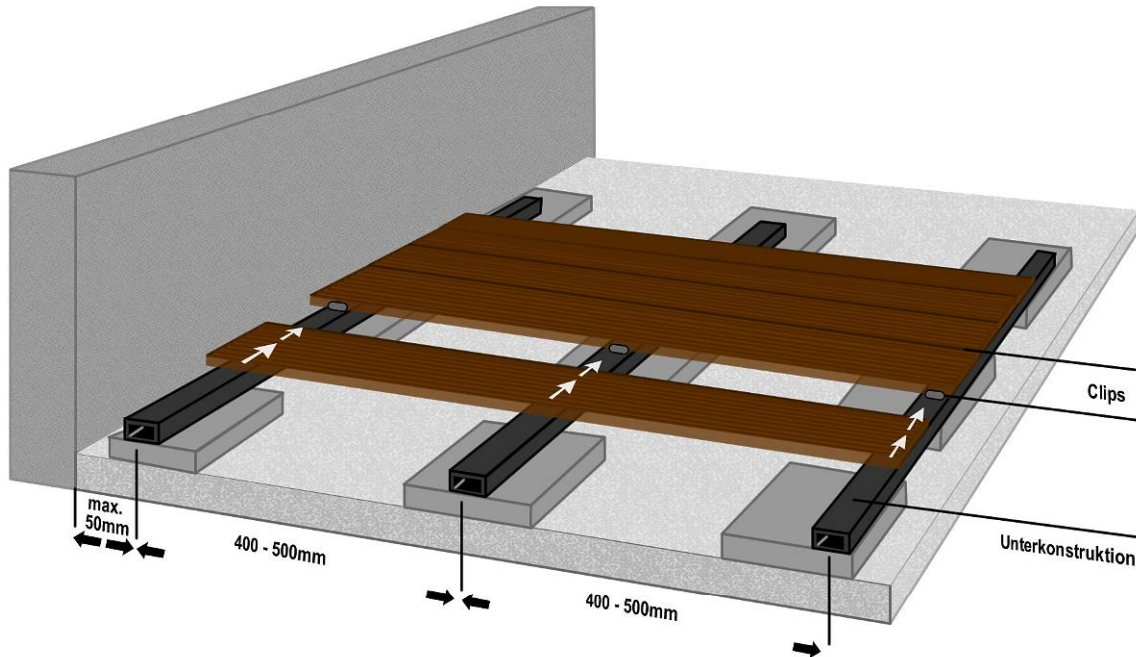


## Benötigtes Werkzeug

Bohrmaschine, Schraubendreher,  
Maßband, Säge, Wasserwaage

Die Dielen müssen einfach nur zusammengeklickt werden. Das einzigartige Klicksystem sowie die einfache Bearbeitung mit normalem Holzwerkzeug machen die Verlegung zu einer zeitsparenden Angelegenheit. Wenn nötig, sind die Dielen einfach mit einer traditionellen Säge zu schneiden.

Voraussetzung für die Montage von WPC-Terrassendielen ist ein fester, tragfähiger Untergrund.

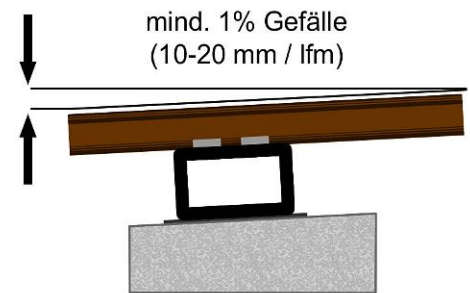

Feuchtigkeitsgehalt (%) 0,37  
Biegeflexibilität (MPa) 3482  
Biologische Haltbarkeit: Cfe s1

## MONTAGE DER TERRASSENDIELEN

- Für ausreichende Entwässerung und Hinterlüftung im Untergrund sorgen.
- Terrassendielen in Längsrichtung mit mind. 1% Gefälle verlegen.
- Schraubenlöcher immer vorbohren und ansenken; Ausnahme Clips-Schrauben.
- Die Unterkonstruktion mit dem Untergrund im Abstand von 400-500 mm verschrauben.
- 5 mm Abstand zwischen fixen Objekten und Profilen einhalten.
- Staunässe vermeiden.
- Keinen Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden.



by  
**ArteCon**  
FliesenPiastrelle  
Günther Ritsch

Söll Nr. 9  
39040 Tramin (BZ)

Tel. 0471 802 210  
Fax 0471 811 177  
Cel. 335 6551211  
e-mail: [info@artecon.it](mailto:info@artecon.it)  
web: [www.artecon.it](http://www.artecon.it)